



Guida alla misurazione

Tenda a lamelle Monomatic

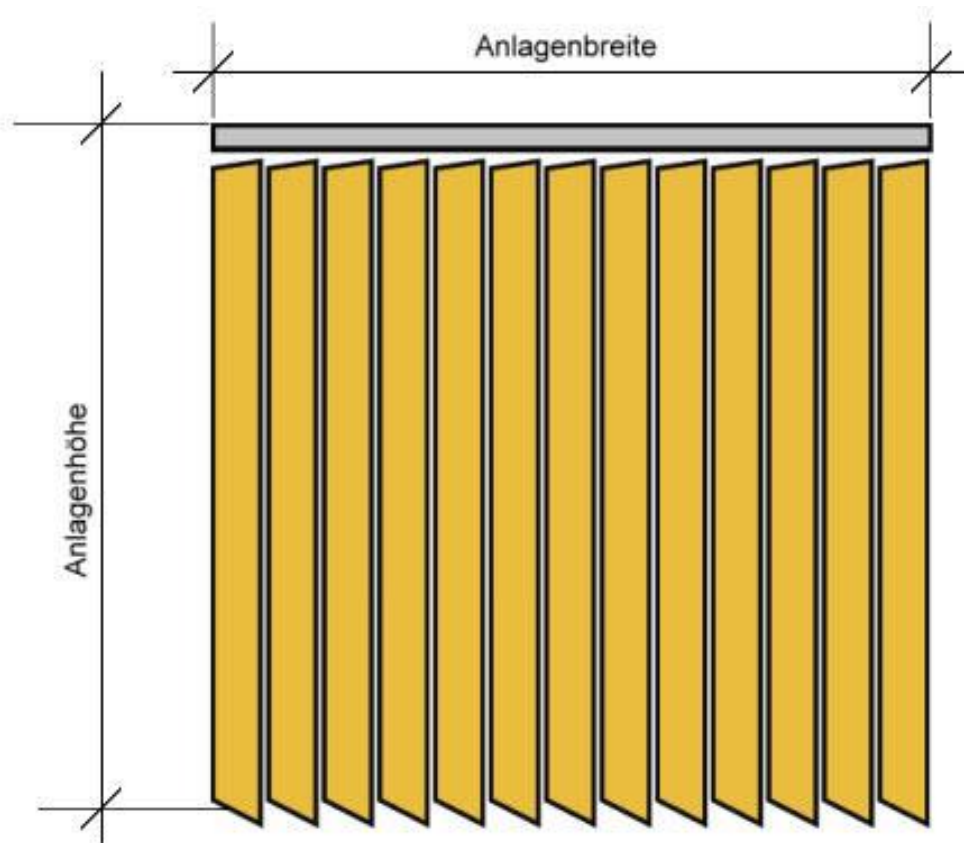

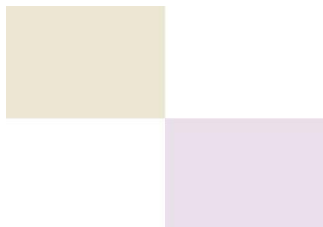

Misurare sulla parete

Dimensioni dell'ordine

Per il montaggio a parete, è necessario ordinare le staffe da parete necessarie (a pagamento). Si prega di notare le tre diverse dimensioni che offriamo.

Larghezza = larghezza della nicchia più la sporgenza desiderata, in ogni caso almeno la larghezza della confezione risultante (vedere pagina 4).



Altezza = fino al davanzale della finestra meno 1 - 2 cm

o

Altezza = fino al pavimento meno 1 - 3 cm

Quando si misura l'altezza, aggiungere circa 10 cm di sporgenza nella parte superiore.

Attenzione: un supporto a parete aggiunge circa 1 cm all'altezza. È necessario tenerne conto quando si monta direttamente sotto il soffitto.

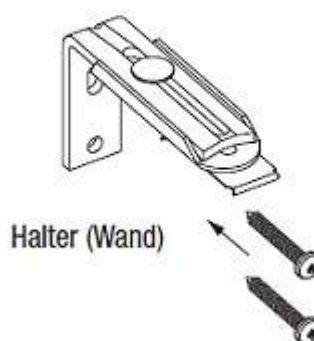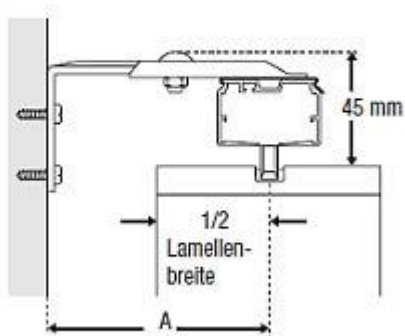



Ellecosta
Online Shop


Misurazione sul soffitto

Dimensioni di ordinazione

Attenzione: in caso di montaggio a soffitto, quest'ultimo deve essere in grado di sostenerlo.

Larghezza = larghezza finita desiderata tenendo conto delle larghezze delle confezioni.

Altezza = altezza finita = altezza completa del sistema tenendo conto dell'altezza dal pavimento o della distanza dal davanzale della finestra (meno 1 - 3 cm)

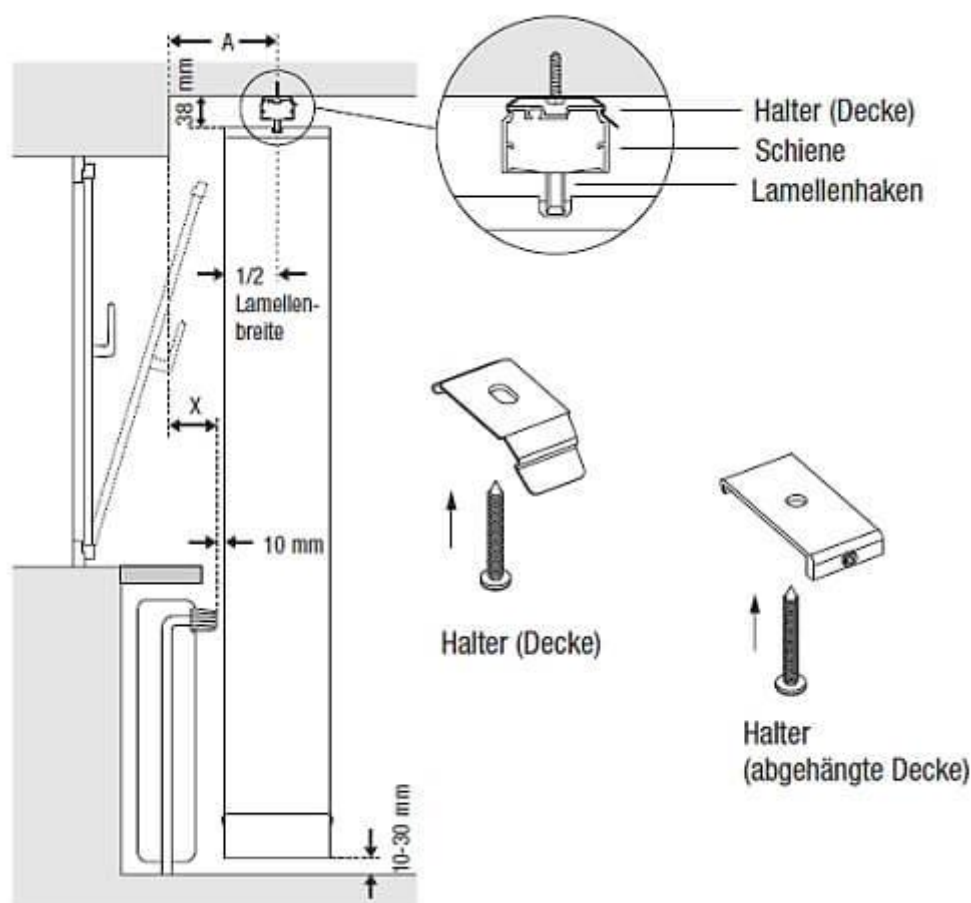



Ellecosta
Online Shop

Larghezza del pacco lamelle

127 Lamellenbreite										
Anlagenbreite	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Lamellenanzahl	10	10	11	12	13	14	15	16	17	17
Paketbreite	15	15	16	17	17	18	19	20	20	21
Anlagenbreite	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Lamellenanzahl	18	19	20	21	22	23	23	24	25	26
Paketbreite	22	22	23	24	24	25	26	26	27	28
Anlagenbreite	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
Lamellenanzahl	27	28	29	30	30	31	32	33	34	35
Paketbreite	29	29	30	31	31	32	33	33	34	35
Anlagenbreite	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
Lamellenanzahl	36	37	37	38	39	40	41	42	43	43
Paketbreite	36	37	37	38	38	39	40	40	41	42
Anlagenbreite	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600
Lamellenanzahl	44	45	46	47	48	49	50	50	51	52
Paketbreite	42	43	44	45	45	46	47	47	48	49

89 Lamellenbreite										
Anlagenbreite	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Lamellenanzahl	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27
Paketbreite	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Anlagenbreite	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Lamellenanzahl	28	29	31	32	33	35	36	37	39	40
Paketbreite	29	30	32	33	34	35	36	37	38	39
Anlagenbreite	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
Lamellenanzahl	41	43	44	45	47	48	49	51	52	53
Paketbreite	40	41	42	43	44	45	46	48	49	50
Anlagenbreite	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
Lamellenanzahl	55	56	57	59	60	61	63	64	65	67
Paketbreite	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Anlagenbreite	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600
Lamellenanzahl	68	69	71	72	73	75	76	77	79	80
Paketbreite	61	62	64	65	66	67	68	69	70	71