





Montageanleitung

# Lamellenvorhang Monomatic

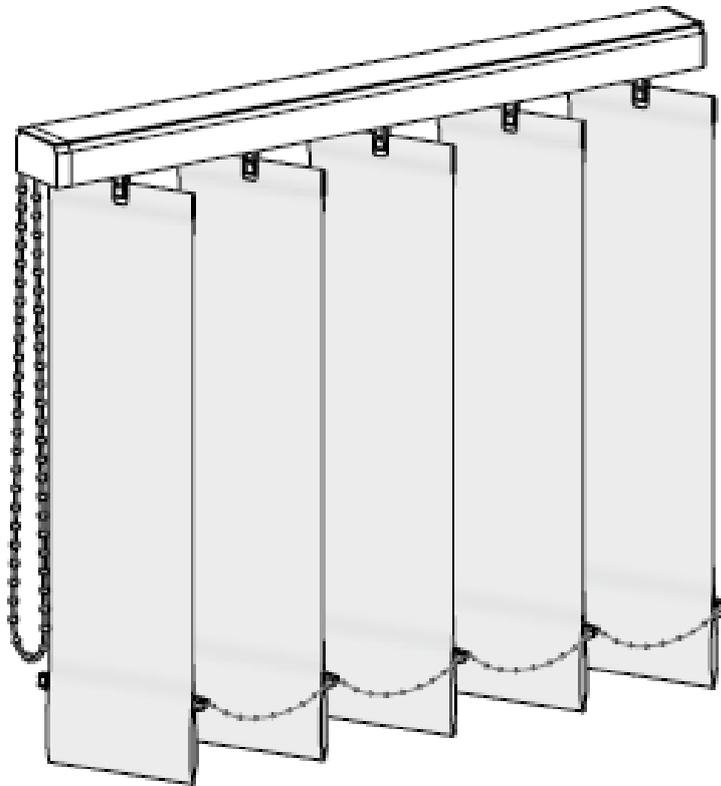




**Warnung:** Verletzungsgefahr/Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Anweisungen in der Montageanleitung! Befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Dokument.

## Montageabstände

Den ersten bzw. letzten Halteclip im Abstand von ca. 10cm zum Schienenende montieren  
Restliche Halteclips in gleichgroßen Abständen montieren

## Mindestabstand zur Fensterfront

Der Mindestabstand zwischen der Fensterfront bzw. vorstehenden Objekten und der Mitte der Führungsschiene ist von der jeweiligen Lamellenbreite abhängig:

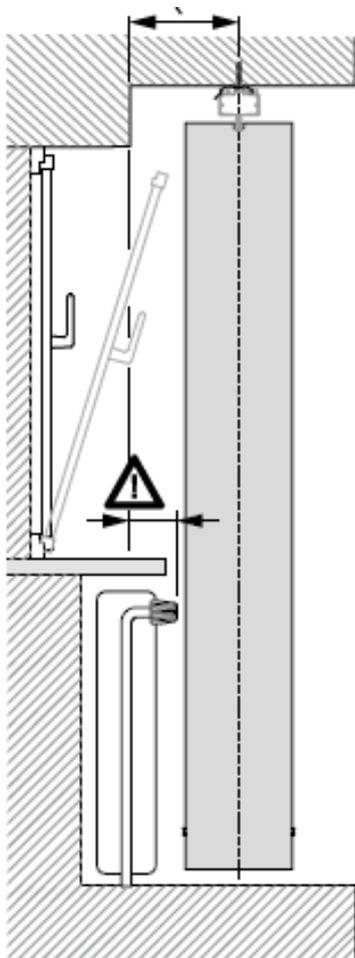


Lamellenbreite

127 mm – Mindestabstand = 75 mm


89 mm – Mindestabstand = 55 mm




## Montage mit Halteclip

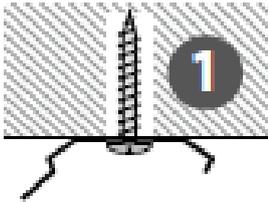

Halteclip mit der Griffflasche zur Fensterfront montieren

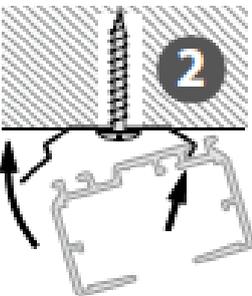

Nut der Führungsschiene in die vordere Zunge der Halteclips einhängen und anschließend einrasten

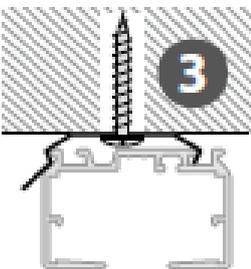

### Verdeckte Clipmontage

Die neuartigen Vertikalschienen ermöglichen eine verdeckte Clipmontage, d.h. der Deckenclip ist von vorn nicht zu sehen. Dafür ist auf jeder Seite der Schiene eine Nut zur verdeckten Clipbefestigung vorgesehen.


Der Deckenclip muss in die verdeckte Nut eingehängt werden, nicht in die äußere Kante der Schiene (ist von vorne nicht sichtbar).



## Lamellen einhängen


### Bedienseite links

- Solange an der Bedienkette ziehen bis die Laufwagen beginnen in die Schließrichtung zu verfahren.
- Die Bedienkette ca. 40cm zurückziehen – die Lamellenhaken werden in Dekorstellung gedreht
- In dieser Position müssen die Lamellen mit der Dekorseite zur Bedienung zeigend eingehängt werden

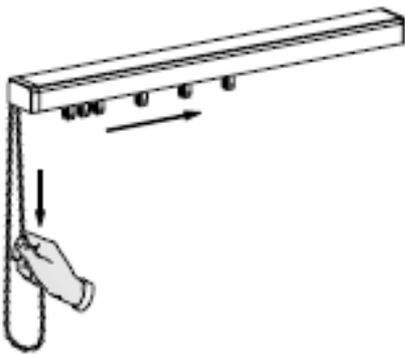


### Bedienseite rechts

- Solange an der Bedienkette ziehen bis die Laufwagen beginnen in die Schließrichtung zu verfahren
- In dieser Position müssen die Lamellen mit der Rückseite zur Bedienung zeigend eingehängt werden

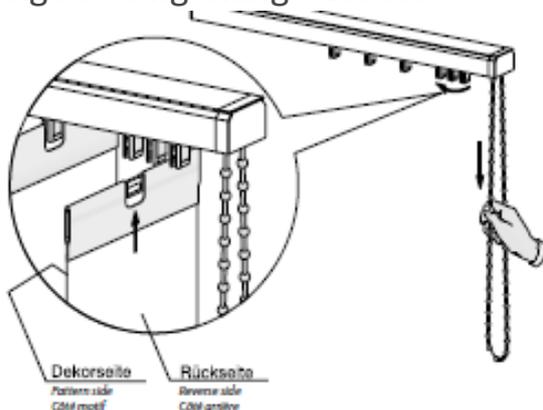

## Verbindungskette einclippen

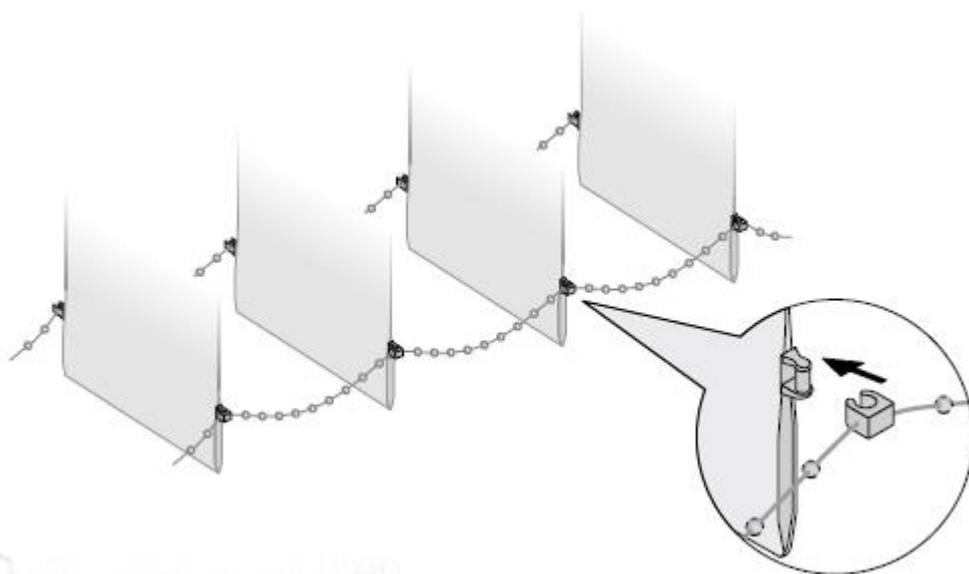


2. Schritt: Ausrichten

## Lamellen ausrichten

- Der Lamellenvorhang muss geschlossen sein.
- Durch die Kette werden die Lamellen gewendet, bis diese ausgerichtet sind.
- Ein deutliches Klicken der Sicherheitskupplung ist hörbar

**vorher**

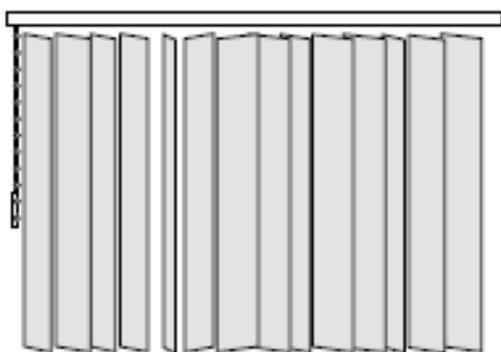


**nachher**






## Bedienanleitung

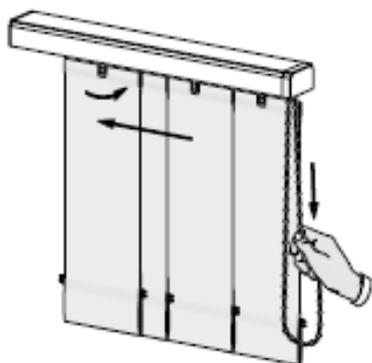

Durch den Zug an der Bedienkette wenden die Lamellen komplett und fahren anschließend zu.

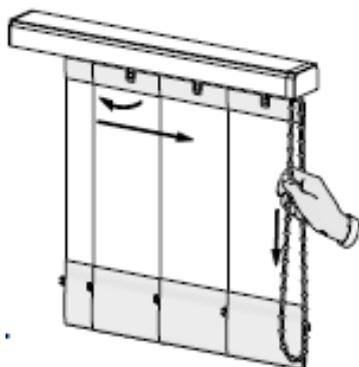

Durch Zug an der Bedienkette in die Gegenrichtung wende die Lamellen. Der Behang öffnet sich.