


INSEKTENSCHUTZ Spannrahmen

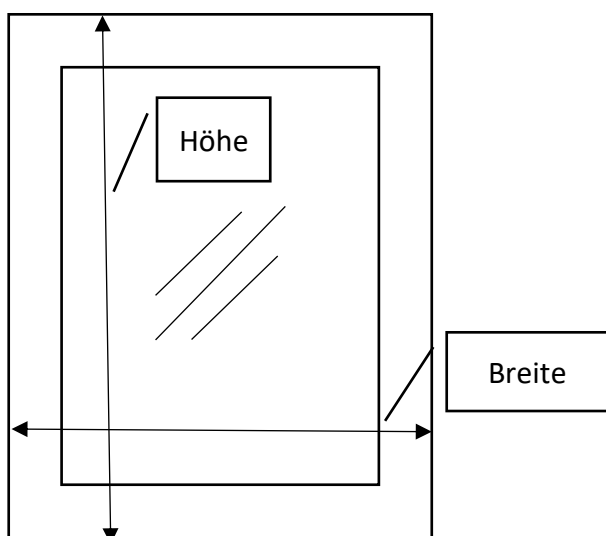


Montage am Fensterstock

Messen Sie das lichte Maß des Fensters.


Die Breite wird wegen evtl. Toleranzen immer an mehreren Punkten gemessen.

Breite B (niedrigster gemessener Wert) = Bestellmaß

Höhe H (niedrigster gemessener Wert) = Bestellmaß

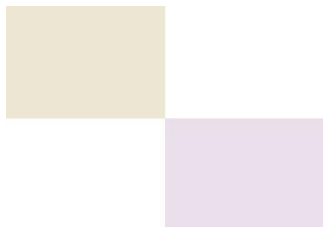

ZANZARIERA Telaio di Tensione

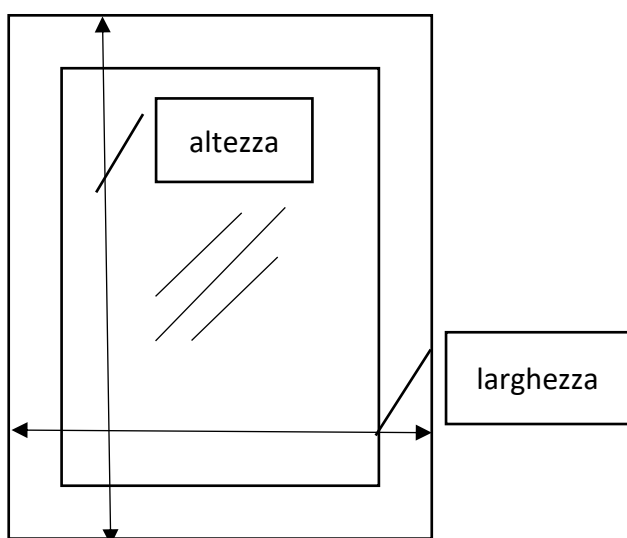

Montaggio sul telaio della finestra

Misurare la dimensione libera della finestra.

La larghezza viene sempre misurata in più punti a causa delle possibili tolleranze.

Larghezza (valore misurato più basso) = dimensione dell'ordine

Altezza (valore misurato più basso) = dimensione dell'ordine