





Montageanleitung

# Insektenschutz Wind Smart







 **Warnung:** Verletzungsgefahr/Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Anweisungen in der Montageanleitung! Befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Dokument.

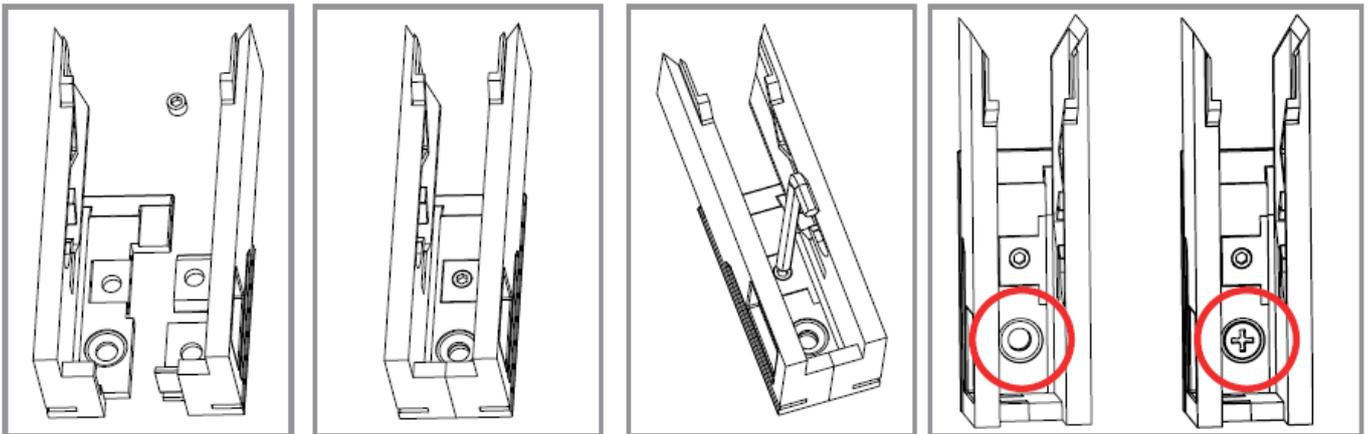


Die Steckfüße montieren und sie mit den gelieferten Madenschrauben verbinden. **ACHTUNG:** Die mit dem Kreis gekennzeichneten Löcher werden nach dem Einsetzen in die Führungen für das Einfügen der Spannschrauben der Steckfüße verwendet werden.

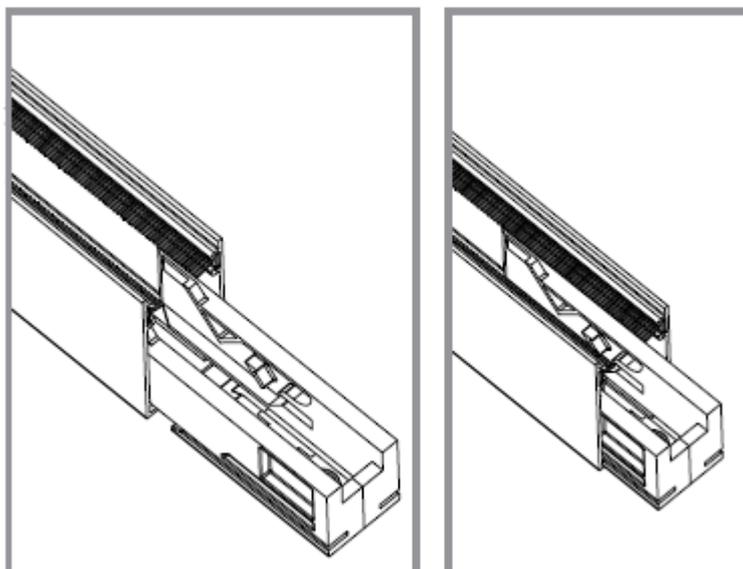


Die Steckfüße in den unteren Teil der Führungen einsetzen.

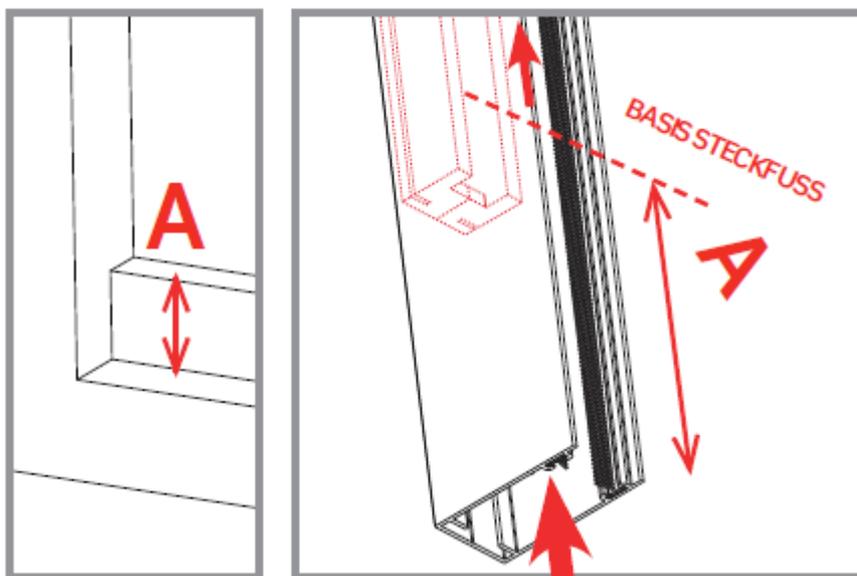


Die Höhe (A) der Erhebung auf der Basis der Öffnung abmessen. Die Steckfüße in die Führungen nach oben schieben, bis die Basis des Steckfußes die Höhe „A“ der Erhebung erreicht.

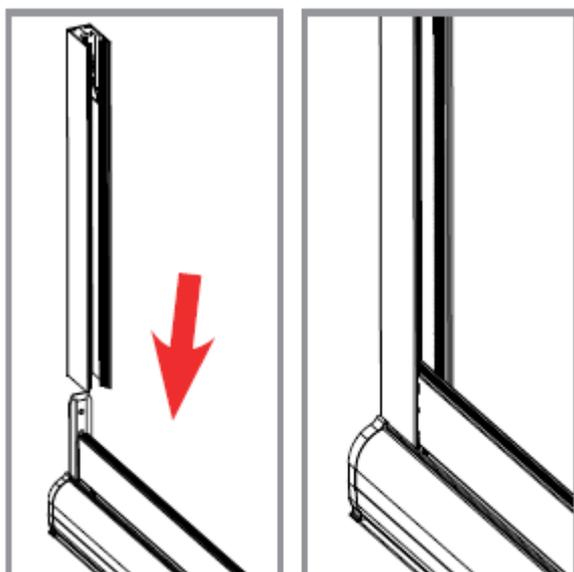


Die Führungen in den Kasten einsetzen.

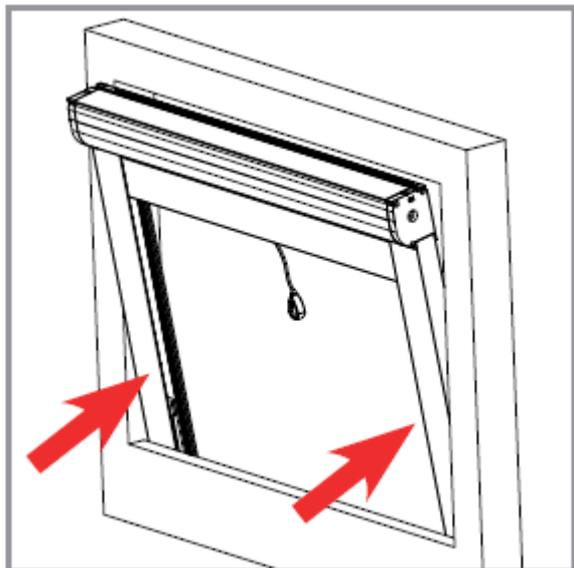


Den Kasten mit den Führungen in die Öffnung einsetzen.

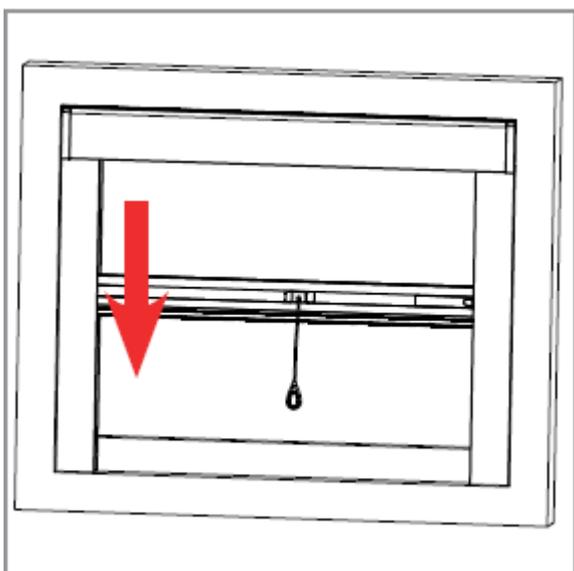


Die vertikale Positionierung des Insektenschutzes einstellen.

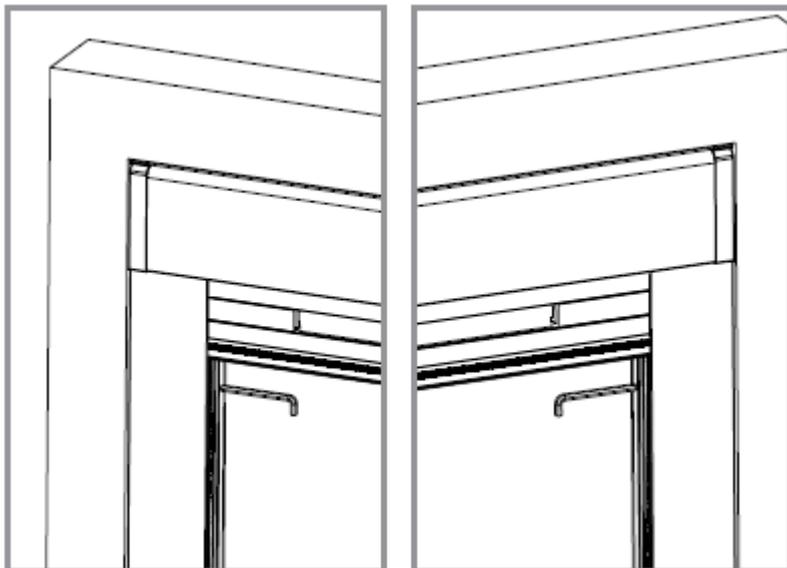


Die abschließenden Teile an den seitlichen Wänden befestigen, indem man die vorhandenen Madenschrauben mit einem Schlüssel anschraubt.

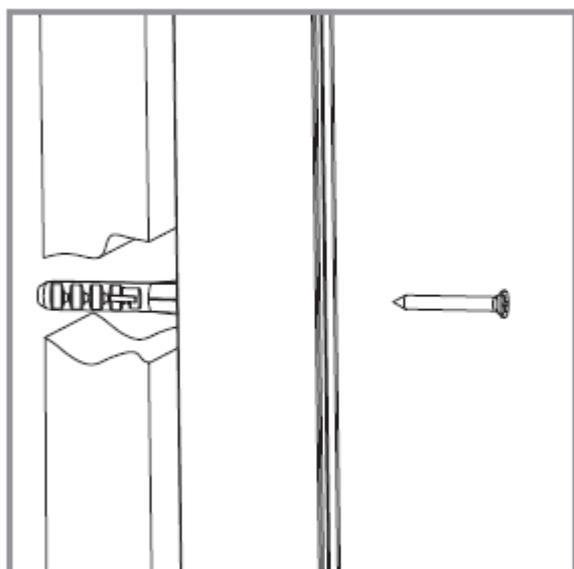

Die Führungen an den seitlichen Wänden befestigen und dabei die bereits vorhandenen Löcher verwenden.

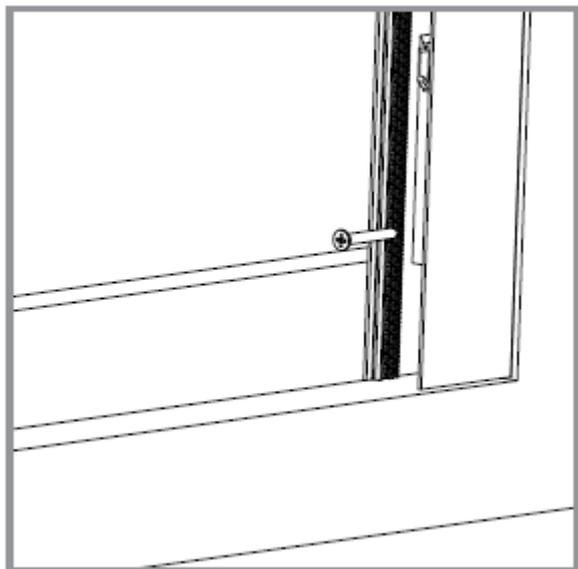

Die Steckfüße an den seitlichen Wänden befestigen und dabei die bei Punkt 1) genannten Löcher verwenden.

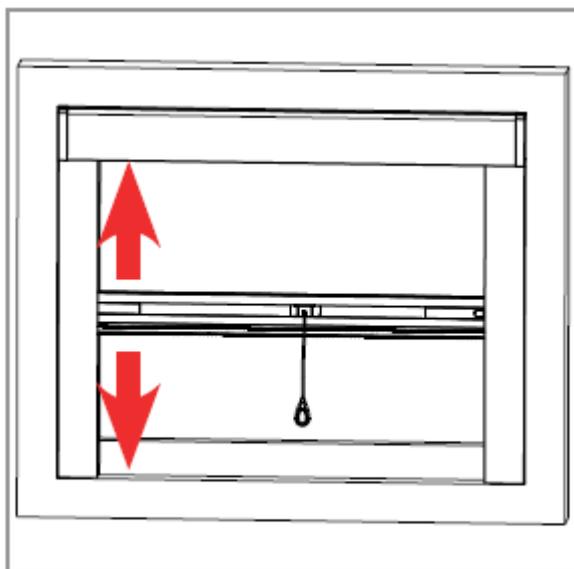

Die korrekte Funktionsweise des Insektenschutzes prüfen.