

Montageanleitung


Markise (offen) Madrid






Warnung: Verletzungsgefahr/Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Anweisungen in der Montageanleitung! Befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Dokument.

Nehmen Sie die Stützen aus der Verpackung und achten Sie darauf, die Markise nicht aus der Schutzhülle zu nehmen um zu verhindern, dass sie beim Befestigen der Halter verschmutzt wird. Je nach Markisengröße sind zwei oder mehr Halter für die Montage vorgesehen. Die Position der Halter muss ausgehend vom Boden (Abb.1) und unter Verwendung des Lots bestimmt werden, wobei die Höhe gleich der für die Montageposition gewünschten Höhe gebracht wird. Normalerweise ist H_1 gleich H_2 ; Befestigen Sie die Halterungen immer in der Nähe (rechts oder links) der Armbefestigung (+10-15cm).

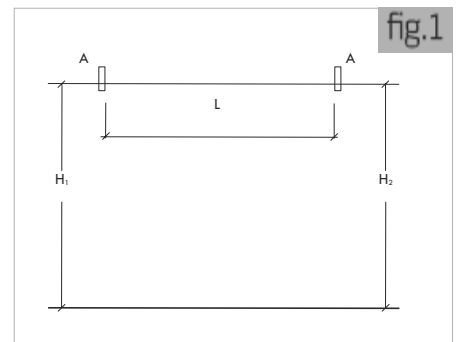


Prüfen Sie mit dem Metalldetektor, dass sich in der Nähe der für die Befestigung der Markise gewählten Position keine verdeckten Systeme (Elektrokabel, Wasserleitungen, Heizung usw.) befinden.

Bohren Sie die Löcher in Übereinstimmung mit den Schlitten (A) im Falle einer Deckenmontage und in Übereinstimmung mit den Schlitten (B) im Falle einer Wandmontage (Abb.2). Je nach Bedarf können entweder die klassischen Halter oder die abgesenkten montiert werden.

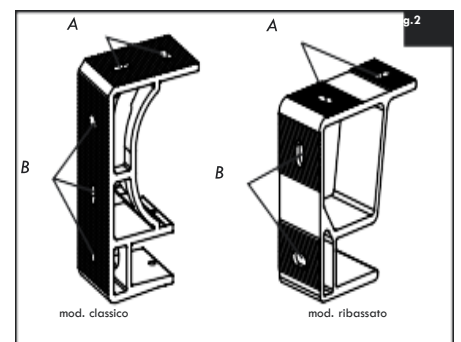


Die korrekte Installation des Dübels wird erreicht, indem das Mauerwerk mit einem Schlagbohrer mit ausreichender Leistung (>500 Watt) und einem Spiralbohrer für Beton mit einer Widia- oder Hartmetallplatte gebohrt wird.

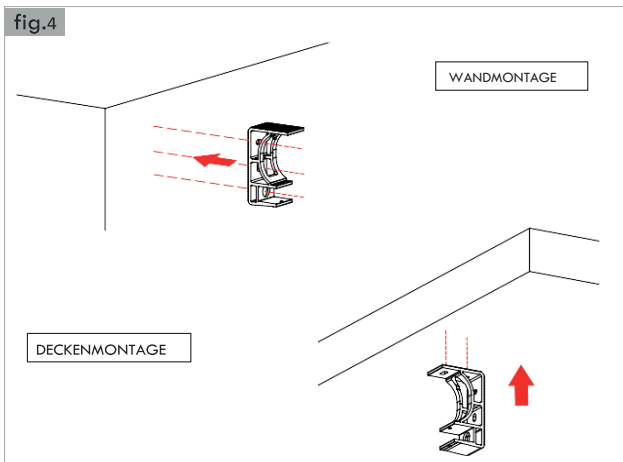


Befestigen Sie dann die erste Halterung an der Wand oder Decke (Abb.4) mit den entsprechenden Dübeln (die Art der Dübel hängt von der vorhandenen Tragkonstruktion ab).

Stellen Sie zwei Leitern unter die Position der Halterungen (sowohl unter der ersten bereits montierte als auch unter die zweite noch zu montierende Halterung). Heben Sie mit Hilfe einer anderen Person die Markise in die endgültige Position, indem Sie zunächst den bereits montierten Halter verwenden um die Position der zweiten Halterung (Abstand L) zu bestimmen.

Bohren Sie die Wand in Übereinstimmung mit der zweiten Halterung, setzen Sie die Dübel ein und montieren Sie die zweite Halterung. (Abb. 5).
Verfahren Sie in gleicher Weise mit eventuellen Zwischenhalterungen.

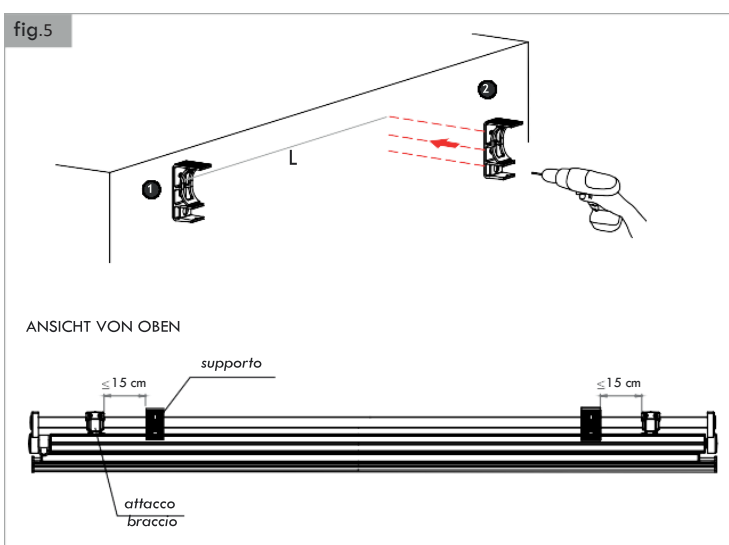

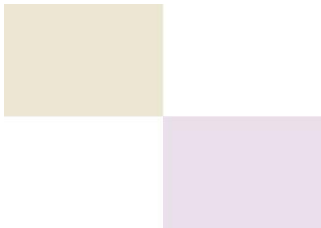

Heben Sie die Markise an, um die Vierkantstange in den Stützen zu positionieren. Setzen Sie die Stifte M8x65 von unten ein und schrauben Sie sie leicht fest damit sie sich nicht lösen können (Abb. 6).

Schieben Sie die Markise horizontal in die Endposition.

Mit dem 13er Gabelschlüssel die M8x65 Stifte bis zum Anschlag einschrauben.