


INSEKTENSCHUTZ Bora

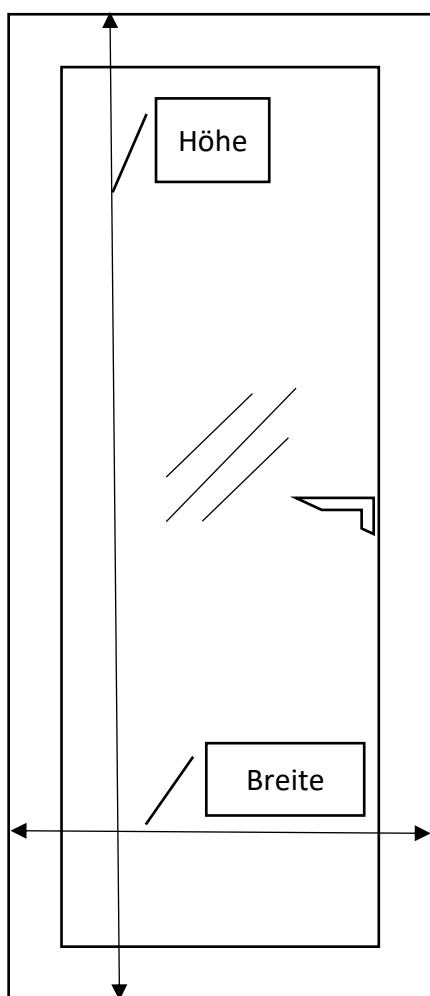

Montage am Türstock

Messen Sie das lichte Maß der Tür. Min Auflagefläche 25mm. Nicht für Türen mit hinausstehendem Griff geeignet (Außen)


Die Breite wird wegen evtl. Toleranzen immer an mehreren Punkten gemessen.

Breite B (niedrigster gemessener Wert = Bestellmaß)

Höhe H (niedrigster gemessener Wert = Bestellmaß)



Zanzariera Bora

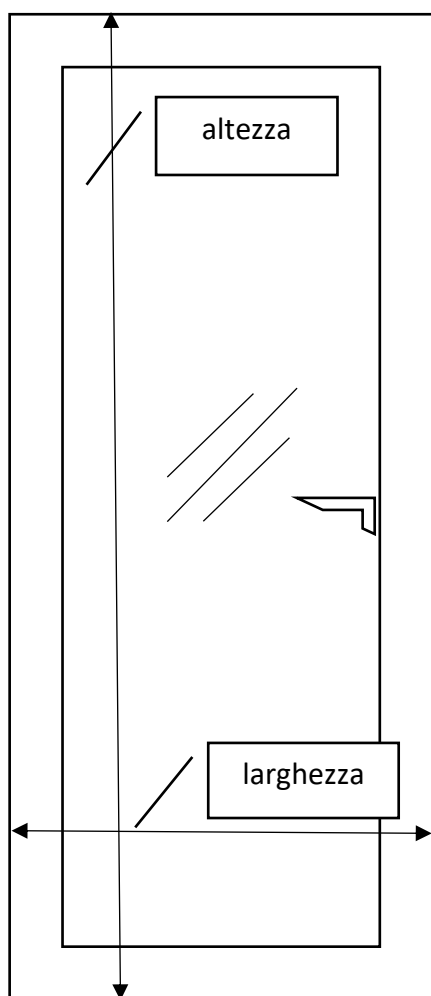

Montaggio sul telaio della porta

Misurare la dimensione libera della porta. Superficie di contatto minima 25 mm. Non adatto a porte con maniglia sporgente (all'esterno). La larghezza viene sempre misurata in più punti a causa delle possibili tolleranze.

Larghezza (valore minimo misurato = dimensione dell'ordine)

Altezza (valore minimo misurato = dimensione dell'ordine)