


Istruzioni di montaggio

Tenda a lamelle Monomatic



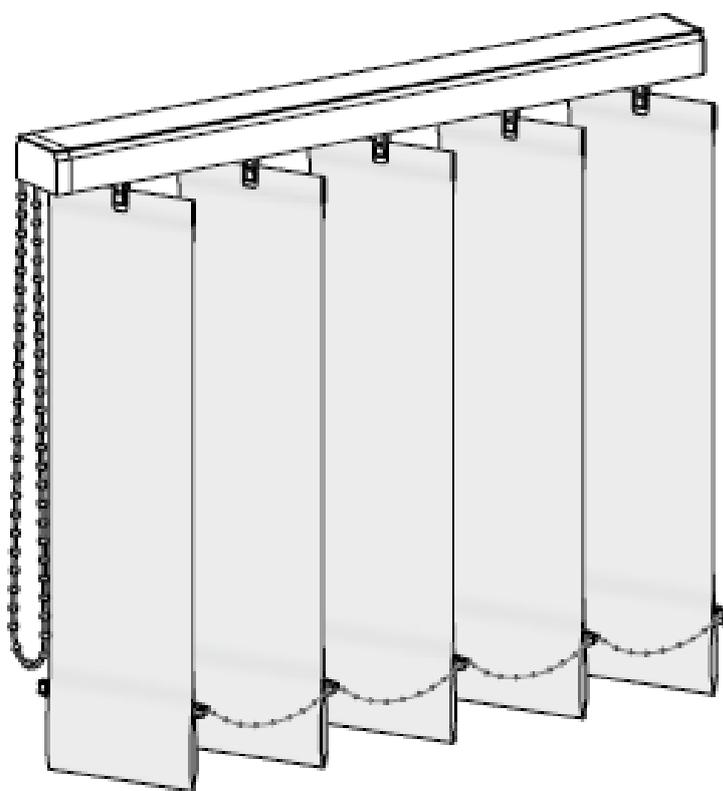

Avvertenza: pericolo di lesioni/pericolo di vita dovuto alla mancata osservanza delle istruzioni di montaggio! Assicurarsi di seguire le note e le istruzioni di sicurezza contenute in questo documento.


Distanze di montaggio

Montare il primo o l'ultimo fermaglio a una distanza di circa 10 cm dall'estremità del binario.

Montare le clip rimanenti a distanze uguali l'una dall'altra.

Distanza minima dal fronte della finestra


La distanza minima tra il frontale della finestra o gli oggetti sporgenti e il centro della guida dipende dalla larghezza delle lamelle:

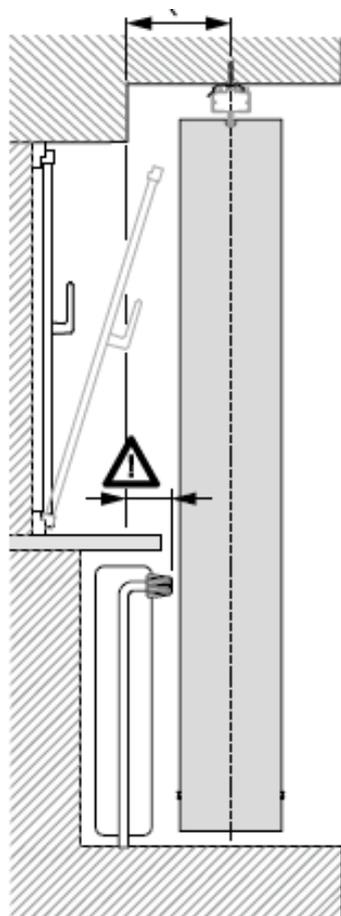


Larghezza delle lamelle

127 mm – Distanza minima = 75 mm


89 mm – Distanza minima = 55 mm




Montaggio con clip di fissaggio

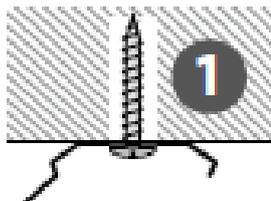

Montare il clip di fissaggio con la linguetta della maniglia rivolta verso la parte anteriore della finestra.

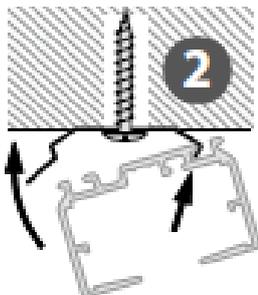


Agganciare la scanalatura del binario di guida alla linguetta anteriore delle clip di fissaggio e farla scattare in posizione.

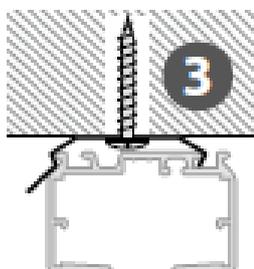

Montaggio a clip a scomparsa

I nuovi binari verticali consentono il montaggio a scomparsa della clip, cioè la clip a soffitto non è visibile dalla parte anteriore. A tale scopo, su ciascun lato della guida è presente una scanalatura per il montaggio a scomparsa della clip.


La clip a soffitto deve essere agganciata nella scanalatura nascosta, non nel bordo esterno della guida (non è visibile dal davanti).



Gancio nelle lamelle


Lato operativo sinistro


- Tirare la catena di comando finché i carrelli non iniziano a muoversi nella direzione di chiusura.
- Tirare indietro la catena di comando di circa 40 cm - i ganci per le lamelle sono girati in posizione decorativa.
- In questa posizione, le lamelle devono essere agganciate con il lato decorativo rivolto verso l'operatore.

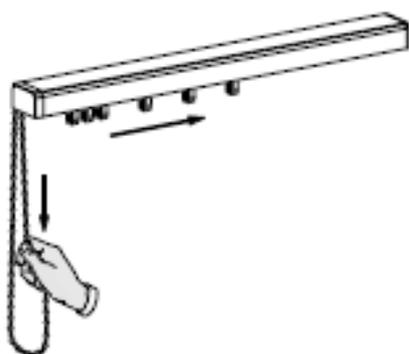


Lato operativo destro

- Tirare la catena di comando finché i carrelli non iniziano a muoversi nella direzione di chiusura.
- In questa posizione, le lamelle devono essere agganciate con la parte posteriore rivolta verso l'operatore.

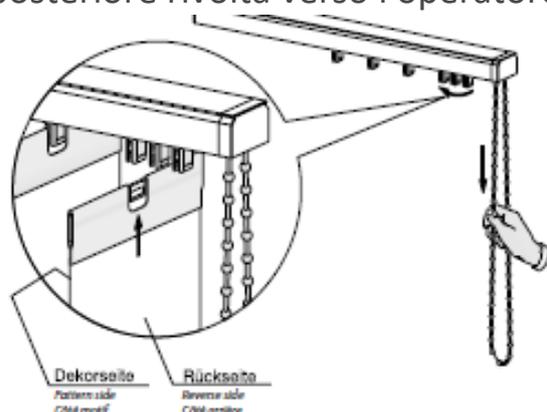




Inserimento della catena di collegamento

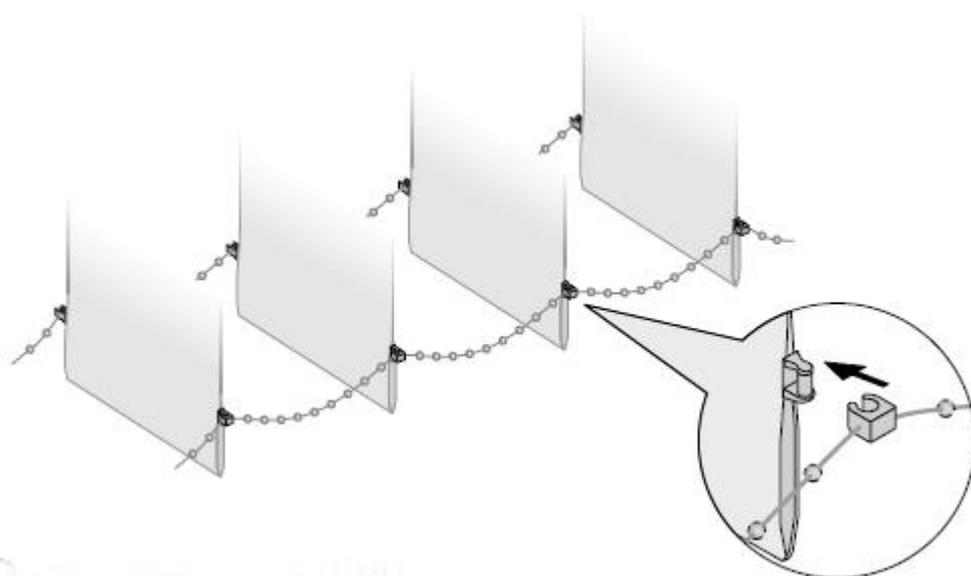

Allineare le lamelle


- La tenda a lamelle deve essere chiusa.
- La catena fa girare le lamelle finché non sono allineate.
- Si sente chiaramente lo scatto della frizione di sicurezza.

prima

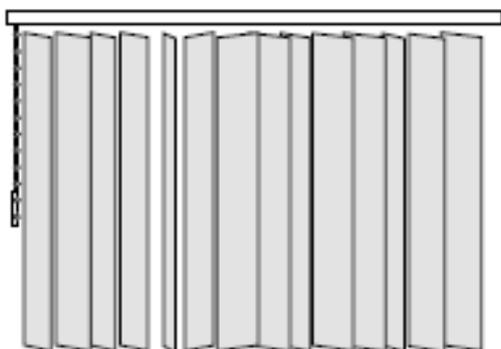


dopo






Istruzioni per l'uso

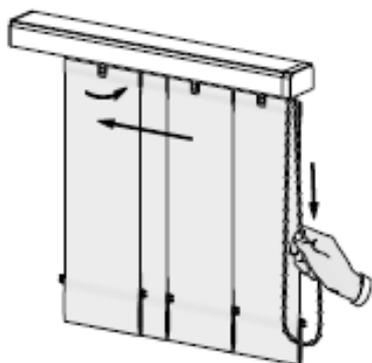

Tirando la catena di comando, le lamelle ruotano completamente e si chiudono.

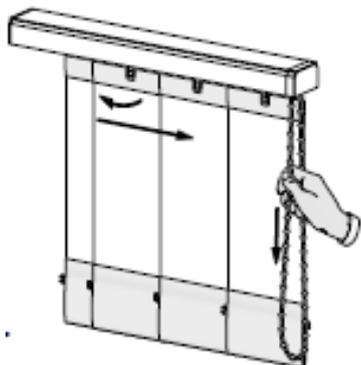

Tirare la catena di comando nella direzione opposta per girare le lamelle. La tenda si apre.